

# DonatıPro™ 3

201504 sürümü

Stil dosyası şablonunda yapılması gereken deęişiklikler

© 2015 Taliasoft Yazılım (Erhan Toker)


DonatıPro™'nin 201504 sürümünde stil dosyası şablonunda bazı katmanların adı değişmiş, bazıları da eklenmiştir. Yeni sürümünüzün çalışması için şu anda kullandığınız stil dosyasında aşağıdaki ayarlamaları yapmalısınız.

## Stil dosyanızı ve aynı ismi taşıyan şablon Dwg dosyanızı başka bir konuma kopyalayın.

201502 sürümünden daha eski bir sürüm kullanmıyorsanız stil dosyalarınız:

*C:\Program Files\Talía\Dpro3-Rnnx\Support*

Dizini altında yer alacaktır. Bu konumda size ait olan TXT ve DWG uzantılı iki dosyayı çalışmak için bir başka dizine kopyalayın.

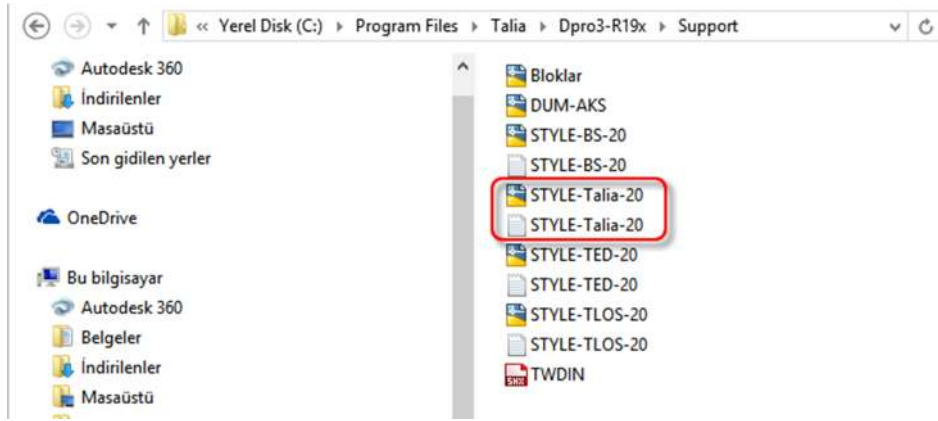

## Bir metin editörü ile Stil TXT dosyanızı, kullandığınız AutoCAD sürümü ile de Stil DWG dosyanızı açın.

LAY	15	Metraj tablosu	T-METTABLO	0
LAY	16	Aralık oku	T-ARALIKOK	0
LAY	17	Kesit sembolleri	T-KESIT	0
LAY	18	Kesit ismi	T-KESIT-TXT	0
LAY	19	Kesikler (breakline)	T-KESIK	0
LAY	20	Kot bloğu	T-KOTBLOK	0
LAY	21	Metraj tablosu demir çizimi	T-METDEMIR	0
LAY	22	Yedek 1	T-YEDEK1	0
LAY	23	Yedek 2	T-YEDEK2	0
LAY	24	Yedek 3	T-YEDEK3	0
LAY	25	Yedek 4	T-YEDEK4	0
LAY	26	Yedek 5	T-YEDEK5	0
TXT	1	Pafta başlığı	TAL-ARIAL	120

Dosyanın içinde 16 numaralı LAYER aralık okları için düzenlenmiştir. Siz de 16 numaralı LAYER açıklamasını "Aralık oku" olarak değiştirin ve katman için istediğiniz bir ismi verin. Bu düzenlemeleri yaparken aralarda boşluk değil TAB (1 sekme) olduğundan emin olunuz.

Yeni katmanınızın adını AutoCAD dosyası içinde de T\_TXT60'dan kendi verdiğiniz isme çeviriniz.

Stil dosyanız içinde 20'den 26'ya kadar olan katmanlar yoktur. Bu katmanlar DonatıPro™ tarafından yeni eklenmiştir.

STYLE-Talia-20.TXT dosyasını açın ve 20'den 26'ya kadar olan katman satırlarını kopyalayarak kendi dosyanıza 19'uncu satırın hemen ardına yapıştırın.

Bu katmanlarda açıklamalar ve Layer isimleri Taliasoft tarafından verilmiştir. Yukarıda olduğu gibi katman isimlerini hem TXT dosyasında hem de DWG dosyanızda değiştirin.

## **Eski stil dosyalarınızın bir yedeğini alın ve yenilerini olması gereken yere kopyalayın.**

Şimdi eski stil dosyalarınızı yedekleyin ve düzenlediklerinizi onların yerine koyun.

AutoCAD'i açıp stil dosyası seçimini yapın.

AutoCAD'i kapatıp tekrar açın ve bir çizim yapın.

Hata alırsanız aşağıdaki başlıkları gözden geçirin.

- TXT dosyasında TAB (1 sekme) yerine boşluk bırakmış olabilir miyim?
- TXT dosyasında verdiğim katman isimleri ile AutoCAD dosyamdakileri aynı vermemiş olabilir miyim?

Hata almazsanız dosyanız doğru demektir. Dilerseniz STYLE-Talia-20.TXT ve STYLE-Talia-20.DWG dosyalarını kullanarak kendi stil şablonunuzu yeniden oluşturabilirsiniz.

Stil dosyasını düzenlemekte güçlük çektiğiniz takdirde bizden de yardım isteyebilirsiniz.

## **Yeni katmanlar ve anlamları**

NO	İsim	Açıklama
16	T_ARALIKOKU	Aralık okları için kullanılır
20	T_KOTBLOK	Kot bloklarının katmanı
21	T_METDEMİR	Metraj tablosundaki demir çizimleri için kullanılır
22	T_YEDEK1	Yedek
23	T_YEDEK2	Yedek
24	T_YEDEK3	Yedek
25	T_YEDEK4	Yedek
26	T_YEDEK5	Yedek